RSA1W***

KOELKAST
Gebruiksaanwijzing

Nederlands

stel u de mogelijkheden voor

Dank u voor het aanschaffen van een Samsung product.
Om een betere service te krijgen,
kunt u uw product registreren bij

www.samsung.com/global/register

Vrijstaand Toestel

SAMSUNG

kenmerken van uw nieuwe koelkast

HOOFDKENMERKEN VAN UW NIEUWE KOELKAST

Uw Samsung Side-By-Side koelkast is uitgerust met vele ruimte-en energiebesparende kenmerken..

- VERBORGEN SCHARNIEREN & DEURHENDELS
  De weggewerkte scharnieren en hendels zorgen voor een Neat & Stylish vooraanzicht.
- GROTE DISPENSER
  Met een watertank in de deur, drinkt u gekoeld water zonder de deur te openen.
- ZWART HELDER LED-SCHERM
  Met een luxe zwart venster, geniet u van het neat & clear ontwerp.

Om eenvoudig te kunnen raadplegen in de toekomst kunt u hier het model- en serienummer opschrijven. U kunt deze vinden aan de linkerzijkant van de koelkast.

Model # _____

Serie # _____

VEILIGHEIDSINFORMATIE

WAARSCHUWING

- Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.

VOORZICHTIG

- Omdat de volgende gebruiksaanwijzingen van toepassing zijn op diverse modellen, kunnen de eigenschappen van uw koelkast ietwat afwijken van de beschrijving in deze handleiding.

GEBRUIKTE WAARSCHUWINGSYMBOLEN

WAARSCHUWING	Geeft aan dat levensgevaar dreigt of gevaar op ernstige verwondingen.
VOORZICHTIG	Geeft aan dat de kans aanwezig is op verwondingen of materiële schade.

ANDERE GEBRUIKTE SYMBOLEN

	Geeft aan dat u dit NIET moet doen.
	Geeft aan dat u dit NIET uit elkaar moet halen.
	Geeft aan dat u dit NIET moet aanraken.
	Geeft aan dat u dit moet opvolgen.
	Geeft aan dat u de stekker uit het stopcontact moet halen.
	Geeft aan dat aarding noodzakelijk is om een elektrische schok te voorkomen.
	Het wordt aanbevolen dat dit onderdeel wordt behandeld door een technicus.

Deze waarschuwingtekens zijn er om verwondingen van u en anderen te voorkomen.
Volg ze alstublieft expliciet op.
Bewaar deze handleiding na het lezen voor toekomstig gebruik.

- Deze koelkast moet op de juiste wijze worden geïnstalleerd volgens de aanwijzingen in deze handleiding, voordat het kan worden gebruikt.
- Gebruik dit apparaat alleen waar het voor bedoeld is, zoals beschreven staat in deze handleiding.
- Wij raden ten zeerste aan om onderhoud te laten uitvoeren door een gekwalificeerde technicus.
- R600a of R134a kunnen worden gebruikt als koelvloeistof. Controleer het etiket op de compressor aan de achterkant van het apparaat en de classificatie in de koelkast om uit te vinden welke koelvloeistof kan worden gebruikt voor deze koelkast.

- In het geval van R600a koelvloeistof, dit gas is een natuurlijk gas met een hoge omgevingscompatibiliteit en tevens ontvlambaar. Bij transport en installatie van het apparaat, dient u er voor te zorgen dat geen onderdelen van het koelcircuit worden beschadigd.
- Ontsnappende koelvloeistoffen kunnen ontbranden of een oogbeschadiging opleveren. Indien u een lek bemerkt, vermijdt dan open vuur of potentiële ontstekingsbronnen en ventileer de ruimte waar het apparaat staat gedurende verscheidene minuten.

WAARSCHUWING

- Om het totstandkomen van een brandbaar luchtgasmengsel te voorkomen indien er lekkage optreedt, moet u rekening houden met de grootte van de ruimte waarin de koelkast staat en de hoeveelheid ontsnapt gas.
- Neem nooit een apparaat in gebruik dat tekenen vertoond van beschadiging. Neem in het geval van twijfel contact op met uw leverancier.
- De kamer moet 1m3 bevatten voor elke 8g R600a koelvloeistof in de koelkast.
- De hoeveelheid koelvloeistof in uw koelkast staat vermeldt op de identificatiesticker binnenin de koelkast.
- Verwerk het verpakkingsmateriaal van dit product op een milieuvriendelijke wijze.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de interieurlamp van de koelkast gaat vervangen.
  - Er bestaat anders een kans op een elektrische schok.

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGSTEKENS

WAARSCHUWING

- Installeer de koelkast nooit in een vochtige ruimte of op een plek waar het in contact kan komen met water.
  - Beschadigd isolatiemateriaal van elektrische onderdelen kunnen een elektrische schok of brand veroorzaken.
- Plaats de koelkast nooit in direct zonlicht en stel het evenmin bloot aan warmtebronnen zoals ovens, verwarmingen of andere apparaten.
- Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond.
  - Indien uw koelkast niet waterpas staat, kan het zijn dat het interne koelsysteem niet juist functioneert.
- Sluit nooit meerdere apparaten aan op hetzelfde stopcontact. De koelkast dient altijd te worden aangesloten op een eigen stopcontact met het juiste voltage dat overeenkomt met de identificatiesticker.
  - Dit levert de beste prestaties en voorkomt tevens het overbelast raken van de elektrische bedrading, dit zou kunnen leiden tot brand door oververhitte kabels.
- Haal nooit de stekker uit het stopcontact door aan de kabel te trekken. Neem de stekker stevig vast en trek deze recht uit het stopcontact.
  - Beschadiging van het snoer kan leiden tot kortsluiting, brand en/of een elektrische schok.
- Zorg ervoor dat de stekker niet verwrongen of beschadigd raakt door de achterkant van de koelkast.
- Het snoer mag niet dubbel gebogen worden en plaats er geen zware voorwerpen op.
  - Dit kan leiden tot brand.
- Laat het elektriciteitssnoer onmiddellijk repareren of vervangen door de leverancier of diens onderhoudsdienst indien het beschadigd is.
- Gebruik geen snoer dat scheuren of slijtage vertoond.
- Indien het snoer beschadigd is, laat het dan onmiddellijk vervangen door de leverancier of diens onderhoudsdienst.
- Wanneer u de koelkast gaat verplaatsen, wees dan voorzichtig met het snoer.
- Steek nooit de stekker in het stopcontact met vochtige handen.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de koelkast gaat schoonmaken of repareren.
- Gebruik geen natte of vochtige doek wanneer u de stekker gaat schoonmaken.
- Verwijder alle verontreiniging of stof van de contactpinnen van de stekker.
  - U riskeert anders een brand.
- Indien de koelkast is afgesloten van het elektriciteitsnet, dient u tenminste tien minuten te wachten voor u het weer aansluit.
- Steek geen stekker in een stopcontact dat niet goed vast zit.
  - Er bestaat anders een kans op een elektrische schok of brand.
- Het apparaat moet op zodanige wijze worden geplaatst dat de stekker toegankelijk is.

- De koelkast moet worden geaard.
  - U dient de koelkast te aarden om elektriciteitslekkage of elektrische schokken veroorzaakt door elektriciteitsverlies te voorkomen.
- Gebruik geen gasleidingen, telefoonlijnen of andere potentiële bliksemgeleiders als aarde.
  - Onjuist gebruik van een geaarde stekker kan leiden tot een elektrische schok.
- Haal de koelkast niet uit elkaar en probeer het apparaat niet zelf te repareren.
  - U loopt het risico op brand, defecten en/of verwondingen.
- Indien u chemicaliën ruikt of rook, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw Samsung electronics onderhoudsdienst.
- Houd ventilatieopeningen in de behuizing of de inbouwconstructies vrij van blokkeringen.
- Gebruik geen mechanische hulpmiddelen om het ontdooiproces te versnellen, volg de aanbevelingen van de leverancier.
- Beschadig het koelcircuit niet.
- Plaats of gebruik geen elektrische apparaten in de koelkast/vriezer, tenzij deze zijn aanbevolen door de leverancier.
- Het apparaat is niet bedoeld voor kinderen of minder validen zonder supervisie, tenzij zij instructies hebben gekregen omtrent het gebruik door degene die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Op kinderen dient te worden toegezien zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- Laat kinderen niet aan een deur hangen. Er kan anders een ernstig ongeluk worden veroorzaakt.
- Raak de binnenkant van de vriezer of producten die worden bewaard in de vriezer nooit aan met natte handen.
  - Dit kan leiden tot bevriezingen.
- Indien de koelkast gedurende een langere tijd niet wordt gebruikt, haal dan de stekker uit het stopcontact.
  - Beschadiging van de isolatie kan brand veroorzaken.
- Plaats geen artikelen op het apparaat.
  - Wanneer u de deur opent of sluit kunnen deze artikelen vallen en verwondingen of beschadigingen veroorzaken.

WAARSCHUWINGSTEKENS

VOORZICHTIG

- Dit product is alleen bedoeld voor opslag van voedsel in een huiselijke omgeving.
- Volg altijd de bewaarschema's van de producenten.
  Raadpleeg de relevante instructies
- Flessen dienen stevig tezamen worden opgeslagen zodat zij niet uit de koelkast kunnen vallen.
- Plaats geen koolzuurhoudende dranken in het vriesvak.
- Bewaar niet te veel voedsel in de koelkast.
  - Wanneer u de deur opent kan een artikel uit de koelkast vallen en verwondingen of beschadigingen veroorzaken.
- Plaats geen glazen flessen of andere glazen voorwerpen in de vriezer.
  - Wanneer de inhoud bevriest, kan het glas breken en verwondingen veroorzaken.
- Spuit geen brandbare gassen in de nabijheid van de koelkast.
  - Dit kan leiden tot een explosie of brand.
- Spuit geen water in of buiten de koelkast.
  - Er bestaat anders een kans op een elektrische schok of brand.
- Bewaar geen vluchtige of brandbare stoffen in de koelkast.
- Opslag van benzeen, thinner, alcohol, ether, LPG en soortgelijke producten kunnen explosies veroorzaken.
- Indien u een langdurige vakantie heeft gepland leeg dan de koelkast en schakel deze uit.
- Bevries geen artikelen die reeds compleet ontdooit zijn.
- Bewaar geen farmaceutische producten, wetenschappelijke materialen of temperatuurgevoelige producten in de koelkast.
  - Producten die een strikte temperatuurcontrole vereisen mogen niet worden bewaard in de koelkast.
- Plaats geen container met water op de koelkast.
  - Bij vermorsen bestaat een kans op een elektrische schok of brand.

WAARSCHUWINGSTEKENS BIJ HET SCHOONMAKEN

- Steek uw handen niet in het gebied onder het apparaat.
  - Scherpe randen kunnen verwondingen veroorzaken.
- Steek nooit uw vingers in de dispenser of de vulklep.
  - Het kan leiden tot verwondingen of beschadigingen.
- Gebruik geen natte of vochtige doek wanneer u de stekker gaat schoonmaken, verwijder vuil en stof van de contactpinnen van de stekker.
  - U riskeert anders een brand.
- Indien de koelkast is afgesloten van het elektriciteitsnet, dient u tenminste tien minuten te wachten voor u het weer aansluit.

WAARSCHUWINGSTEKENS BIJ VERWIJDERING

- Wanneer u deze koelkast wilt afvoeren, verwijder dan de deurrubbers en de klink zodat kleine kinderen of dieren niet gevangen kunnen raken in de koelkast.
- Laat de plateaus in de koelkast zodat kinderen er niet gemakkelijk in kunnen komen.
- R600a of R134a kunnen worden gebruikt als koelvloeistof. Controleer het etiket op de compressor aan de achterkant van het apparaat en de classificatie in de koelkast om uit te vinden welke koelvloeistof kan worden gebruikt voor deze koelkast. Wanneer dit product brandbaar gas (Refrigerant R600a) bevat, neem dan contact op met de lokale overheid om zorg te dragen voor een veilige verwerking van dit product.
- Cyclopentaan wordt gebruikt als isolatie vulgas. De gassen in isolatie materiaal vergen een speciale verwijderingprocedure. Neem contact op met uw lokale overheid zodat dit product op milieuvriendelijke wijze kan worden verwijderd. Zorg ervoor dat geen van de leidingen aan de achterkant van het apparaat beschadigd raken voordat u het gaat verwijderen. Wanneer de leiding breekt dient u het apparaat naar buiten te verplaatsen, vanwege het brandbare gas.

⚠ **VOORZICHTIG**

Bel in het geval van een stroomstoring het elektriciteitsbedrijf en vraag hoe lang het gaat duren. De meeste stroomstoringen die binnen één of twee uur worden hersteld zullen de temperatuur van uw koelkast niet beïnvloeden.
U dient echter het aantal keren dat de deur wordt geopend tot het minimum te beperken.
Indien de stroomstoring langer dan 24 uur duurt, verwijder dan al het bevroren voedsel.
Houd bij alle deuren en deksels die voorzien zijn van sloten, de sleutels buiten het bereik van kinderen en niet in de nabijheid van het apparaat, om zo te voorkomen dat kinderen kunnen worden opgesloten in de koelkast.

AANVULLENDE INFORMATIE VOOR JUIST GEBRUIK

- Laat het apparaat 2 uur rusten voordat u het in gebruik gaat nemen.
- Om de beste prestaties te verkrijgen van het product:
  - Plaats geen voedsel bij de ventilatieopeningen aan de achterkant van het apparaat omdat dit de vrije luchtcirculatie in het vriesvak kan belemmeren,
  - Wikkel het voedsel goed in of plaats het in luchtdichte bewaardozen voordat u het in de vriezer plaatst,
  - Plaats geen vers bereid voedsel nabij reeds bevroren voedsel,
- Plaats geen koolzuurhoudende dranken in het vriesvak.
- Let op de maximale bewaartijd en de uiterste houdbaarheids data op de bevroren goederen.
- Er is geen noodzaak om de koelkast uit te schakelen wanneer u tot drie weken weg gaat. Echter, verwijder al het voedsel indien u langer dan drie weken weg blijft. Haal de stekker uit het stopcontact, maak de koelkast schoon, spoel na en droog deze af.
- De meeste stroomstoringen die binnen een of twee uur worden hersteld zullen de temperatuur van uw koelkast niet beïnvloeden. U dient echter het aantal keren dat de deur wordt geopend tot het minimum te beperken. Indien de stroomstoring langer dan 24 uur duurt, verwijder dan al het bevroren voedsel.
- Indien een sleutel is bijgeleverd dient deze buiten het bereik van kinderen worden bewaard en niet in de nabijheid van het apparaat.
- Het apparaat functioneert wellicht onjuist (mogelijkheid van ontdooiing van de inhoud of een te hoge temperatuur in het vriesvak) wanneer het gedurende een langere tijd wordt geplaatst in een temperatuur die lager is dan waarvoor de koelkast is ontworpen.
- Plaats geen voedsel dat snel bederft bij lage temperaturen, zoals bananen en meloenen.
- Plaats het ijsbakje in de hiertoe ontworpen plaats voor een optimale ijsproductie.
- Uw apparaat blijft ijsvrij, dit betekent dat u het niet handmatig hoeft te ontdooien, dit zal automatisch worden uitgevoerd.
- De temperatuur stijging tijdens het ontdooien blijft binnen de ISO vereisten. Als u zich er van wilt verzekeren dat de temperatuur van uw bevroren voedsel constant blijft gedurende het ontdooien, wikkel het voedsel dan in enkele lagen papier zoals krantenpapier.
- Een toename van de temperatuur van het bevroren voedsel gedurende het ontdooien kan leiden tot een vermindering van de houdbaarheid.

Energiebesparende tips

- Plaats de koel/vriescombinatie in een koele, droge ruimte met voldoende ventilatie. Zorg ervoor dat het apparaat niet in direct zonlicht staat en plaats het niet vlakbij een warmtebron (bijv. een radiator.).
- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen -roosters niet geblokkeerd worden.
- Laat warm voedsel eerst afkoelen voordat u het in de koelkast zet.
- Laat bevroren voedsel in de koelkast ontdooien.
  U gebruikt dan de lage temperatuur van het diepvriesvoedsel om voedsel in de koelkast te koelen.
- Zorg dat de deur van het apparaat zo kort mogelijk open staat als u er voedsel in doet of uit haalt.
  Hoe korter de deur openstaat, hoe minder ijsvorming er optreedt.
- Plaats de koelkast zo dat er vrije ruimte is aan de rechter-, linker-, achter- en bovenzijde. Het stroomverbruik neemt hierdoor af, wat kosten bespaart.

inhoud

HET INSTELLEN VAN UW SIDE-BY-SIDE KOELKAST
9

9 Voorbereidingen voor het installeren van uw koelkast
10 Het verwijderen van de deuren
13 Het plaatsen van de deuren
16 Het horizontaal plaatsen van de koelkast

HET INSTELLEN VAN UW SIDE-BY-SIDE KOELKAST
17

17 Kleine aanpassingen maken aan de deuren

HET GEBRUIK VAN UW SAMSUNG SIDE-BY-SIDE KOELKAST
18

18 De koelkast instellen
19 De koelkast bedienen
20 Het digitale scherm
21 Controleer de temperatuur
22 Gebruik het ijsvak en de koudwater-dispenser
23 Plateaus en laden
24 Voedsel bewaren
26 Verwijder de vriezeraccessoires
27 Verwijder de koelkastaccessoires
28 De koelkast reinigen
29 De binnenlampen vervangen
30 Het gebruik van de deuren

PROBLEMEN OPLOSSEN
31

het instellen van uw side-by-side koelkast

VOORBEREIDINGEN VOOR HET INSTALLEREN VAN UW KOELKAST

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Samsung Side-By-Side koelkast. Wij hopen dat u van de vele state-of-the-art extra's en doelmatigheden zult genieten die dit apparaat heeft te bieden.

Selecteer de beste locatie voor de koelkast

- Selecteer een locatie met eenvoudige toegang tot een waterleiding.
- Selecteer een locatie zonder direct zonlicht.
- Selecteer een locatie met een vlakke (of bijna vlakke) vloer.
- Selecteer een locatie met voldoende ruimte voor de deuren om gemakkelijk te kunnen openen.
- Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond.
  - Indien uw koelkast niet waterpas staat, kan het zijn dat het interne koelsysteem niet juist functioneert.
  - Gebruikte ruimte bij ingebruikname. Raadpleeg de onderstaande tekening en afmetingen.

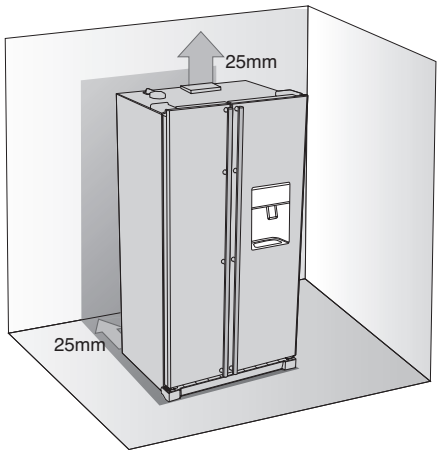

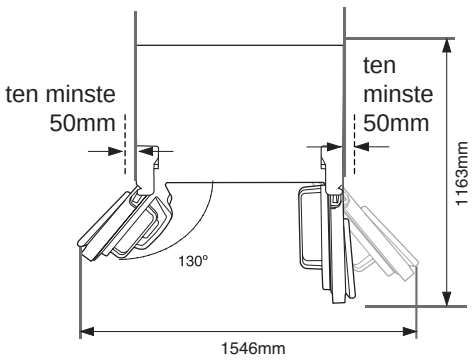

- Houd ruimte vrij rondom de koelkast. Dit zal het energieverbruik verminderen en uw elektriciteitrekening lager maken.
- Plaats de koelkast niet op een plek waar de temperatuur beneden de 10°C kan komen.

het instellen van uw side-by-side koelkast

HET VERWIJDEREN VAN DE DEUREN

Indien uw deuropening te smal is om de koelkast door te laten, kunt u de deuren verwijderen.

1. Verwijder de dorpel

Open de deuren van de koelkast en de vriezer, verwijder vervolgens de dorpel door de drie schroeven tegen de klok in te draaien.

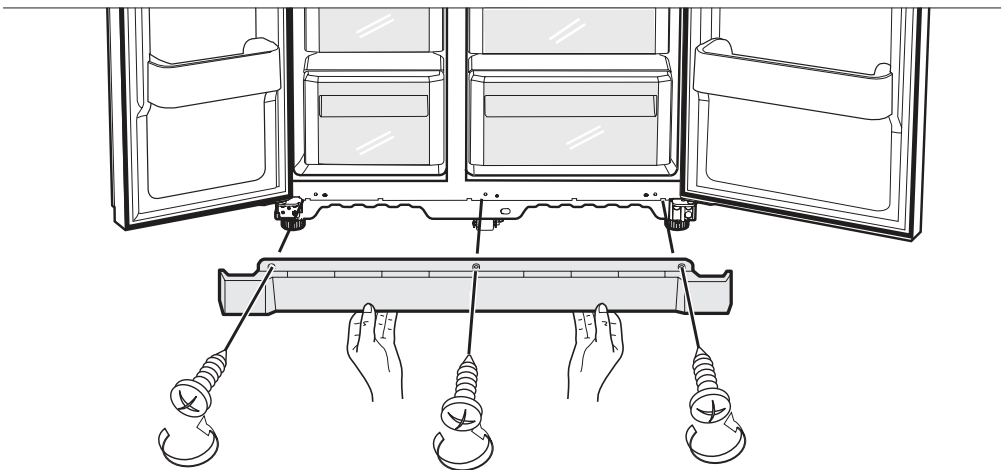

het instellen van uw side-by-side koelkast

2. Verwijder de vriezerdeur

Een paar opmerkingen vooraf.

- Zorg ervoor dat u de deur rechtop houd, zodat u de scharnieren niet verbuigt of afbreekt.
- Plaats de deuren op een afgedekt oppervlak om krassen en beschadiging te voorkomen.

1. Terwijl de vriezerdeur gesloten is, verwijderd u het deksel (1) op het bovenste scharnier met behulp van een schroevendraaier, scheidt dan de bedrading door deze zachtjes uit elkaar te trekken (2).

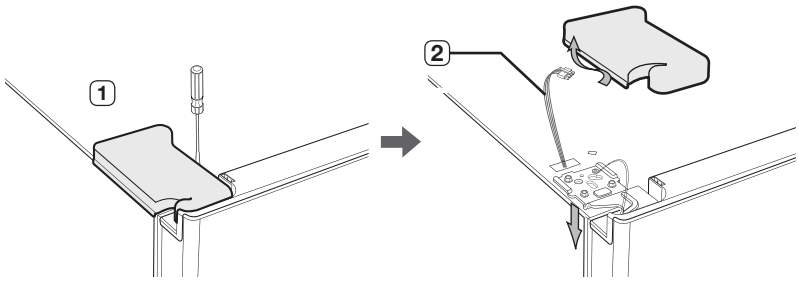

2. Verwijder de schroeven (3) en (4) door deze tegen de klok in te draaien en verwijder het bovenste scharnier (5). Wees voorzichtig zodat de deur niet op u valt wanneer u het scharnier verwijderd.

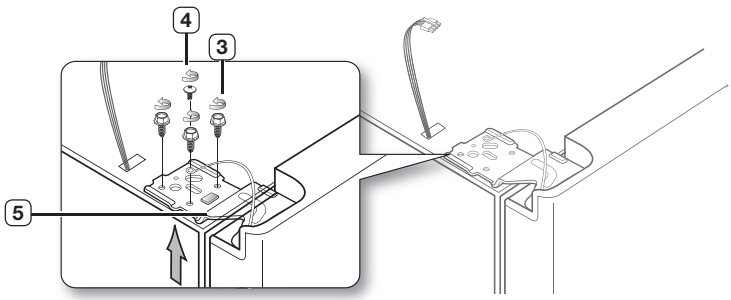

3. Verwijder de deur voorzichtig van het onderste scharnier (6) door de deur rechtop te tillen (7).

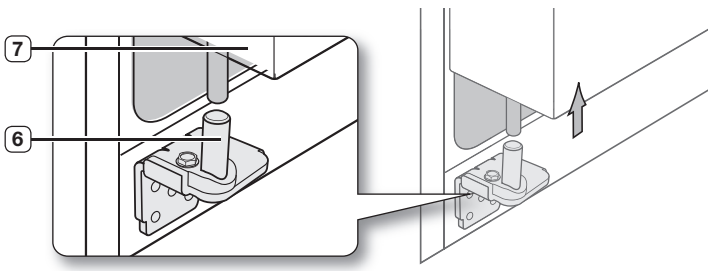

Verwijder de koelkastdeur

1. Terwijl de deur gesloten is, verwijderd u het bovenste scharnier (1) met behulp van een schroevendraaier.

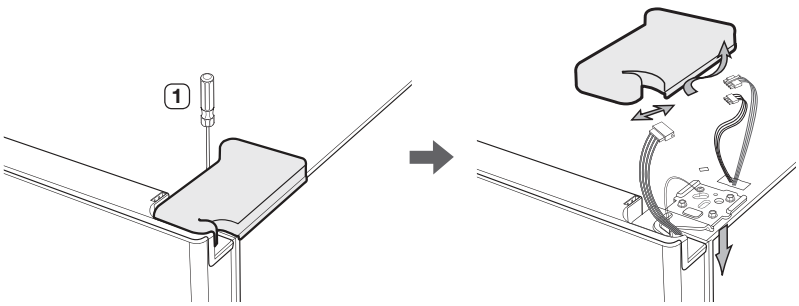

2. Verwijder de schroeven (2) en (3) door deze tegen de klok in te draaien en verwijder het bovenste scharnier (4). Wees voorzichtig zodat de deur niet op u valt wanneer u het scharnier verwijderd.

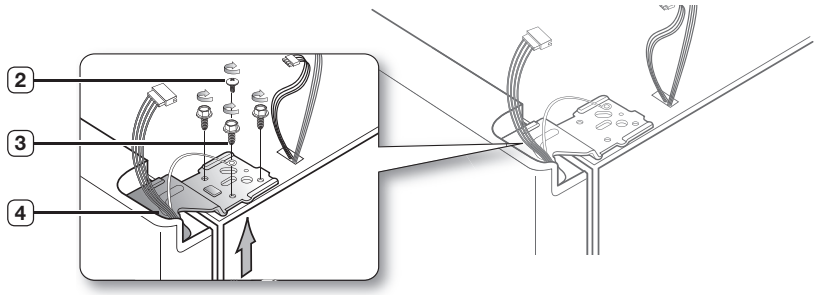

3. Verwijder de deur voorzichtig van het onderste scharnier (5) door de deur rechtop te tillen (6) .

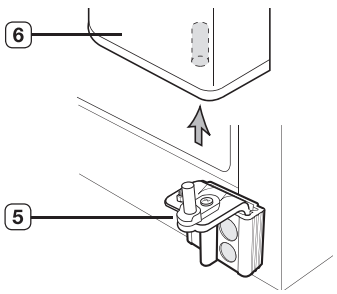

het instellen van uw side-by-side koelkast

HET PLAATSEN VAN DE DEUREN

Wanneer de koelkast eenmaal geplaatst is, kunt u de deuren weer bevestigen.

Het plaatsen van de vriezerdeur

1. Plaats de verticale as (3) in het gat in de hoek van de vriezerdeur (4). Zorg ervoor dat de gaten in het scharnier (5) precies boven de gaten in de kast (6) passen en bevestig de schroeven (7) en (8) door deze met de klok mee te draaien.

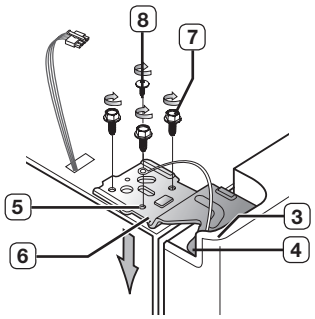

2. Sluit de bedrading aan.

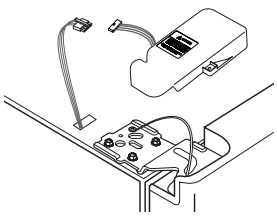

3. Bevestig de klep op het bovenste scharnier (9) en bevestig het met de schroef (10).

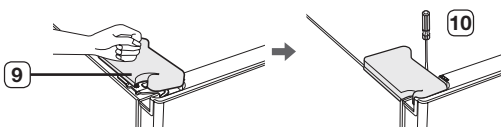

HET PLAATSEN VAN DE KOELKASTDEUR

1. Plaats het gat (3) in de hoek van de deur boven de as van het onderste scharnier (4).

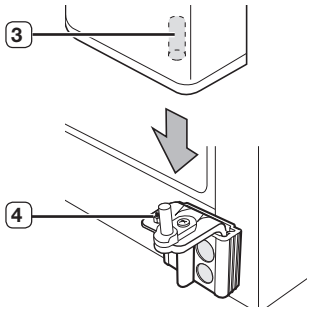

---

2. Plaats de verticale as (5) in het gat in de hoek van de deur (6). Zorg ervoor dat de gaten in het scharnier (7) precies boven de gaten in de kast (8) passen. Bevestig de schroeven (9) en (10) door deze met de klok mee te draaien.

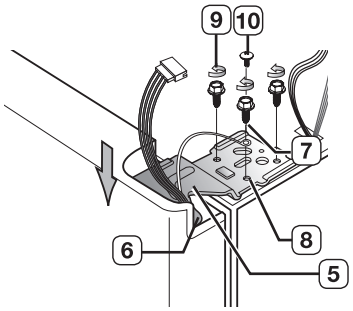

---

3. Sluit de bedrading aan en plaats de klep (11) op de bovenkant van het bovenste scharnier (12) en bevestig het met de schroef.

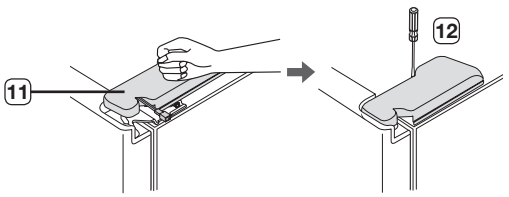

het instellen van uw side-by-side koelkast

Plaats de dorpel

Controleer op lekkage voordat u de dorpel bevestigd.
Bevestig de dorpel door de drie schroeven met de klok mee te draaien, zoals is afgebeeld in de afbeelding.

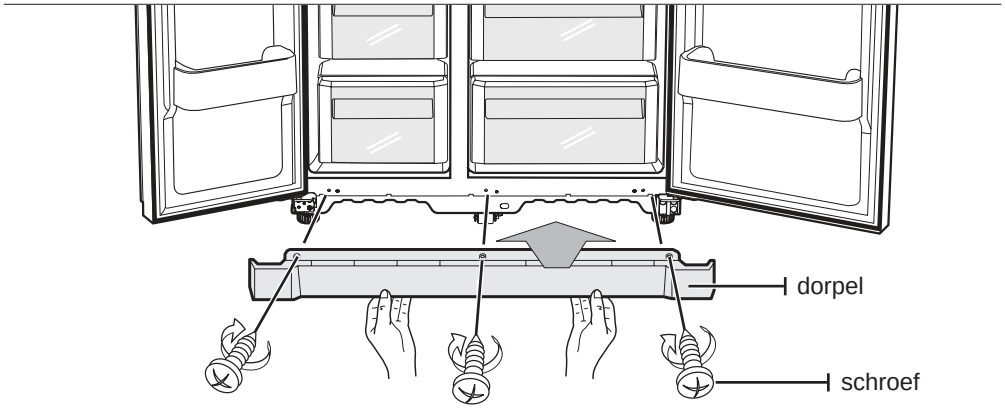

het instellen van uw side-by-side koelkast

HET HORIZONTAAL PLAATSEN VAN UWKOELKAST

Nu de deuren weer bevestigd zijn op de koelkast, gaat u de koelkast waterpas plaatsen, zodat u de laatste aanpassingen kunt maken. Wanneer de koelkast niet waterpas is geplaatst kan het moeilijk zijn om de deuren helemaal gelijk te krijgen.

De voorkant van de koelkast is ook aanpasbaar.

Wanneer de vriezerdeur lager is dan de koelkast.

Steek een schroevendraaier met een platte kop in een ribbel van een pootje en draai deze met de klok mee of ertegen in om de koelkast waterpas te plaatsen.

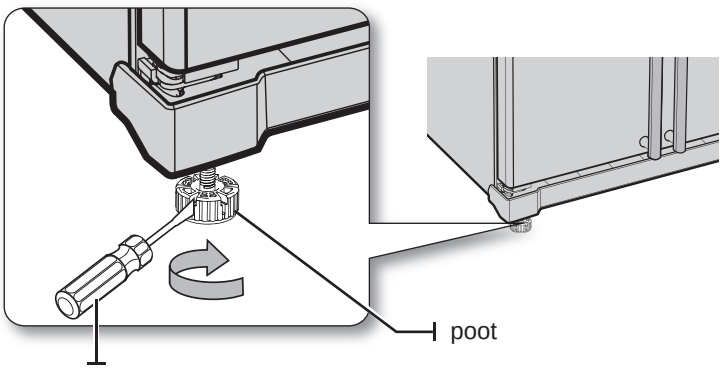

Wanneer de vriezerdeur hoger is dan de koelkast.

Steek een schroevendraaier met een platte kop in een ribbel van een pootje en draai deze met de klok mee of ertegen in om de koelkast waterpas te plaatsen.

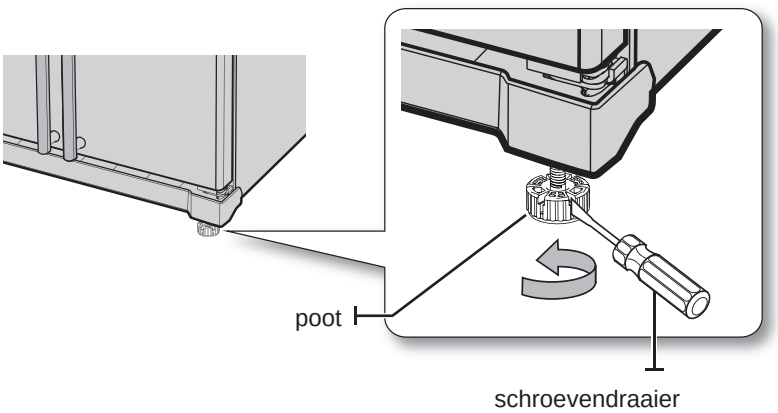

Lees de volgende paragraaf voor informatie om kleine aanpassingen aan de deur te maken.

het instellen van uw side-by-side koelkast

KLEINE AANPASSINGEN MAKEN AAN DE DEUREN

Denk erom dat het noodzakelijk is dat de koelkas waterpas staat om de deuren gelijk te laten aansluiten. Indien u daar hulp bij nodig hebt, raadpleeg dan de vorige paragraaf het, horizontaal plaatsen van de koelkast.

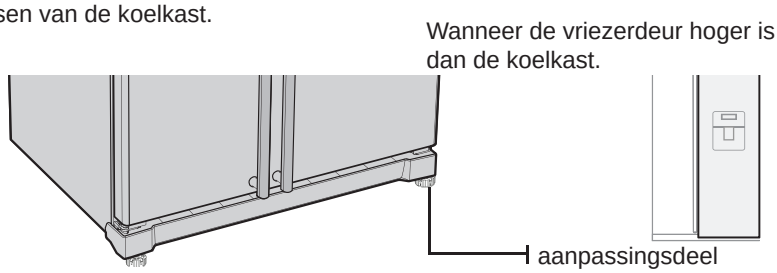

De werkwijze om de deuren op gelijke hoogte te brengen is voor de linker- en de rechterdeur hetzelfde. Open de deuren en pas deze als volgt één voor één aan:

1. Draai de moer (1) van het onderste scharnier tot het de bovenkant van de bout (2) bereikt.

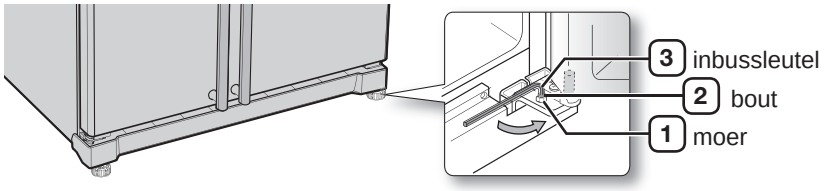

Wanneer u de moer, (1) los draait, zorg er dan voor dat u de bijgeleverde inbussleutel (3) gebruikt om de bout (2) tegen de klok in te draaien. Daarna kunt u de moer (1) met uw vingers verwijderen.

2. Pas het hoogteverschil aan door de bout (2) met de klok mee of tegen de klok in te draaien.

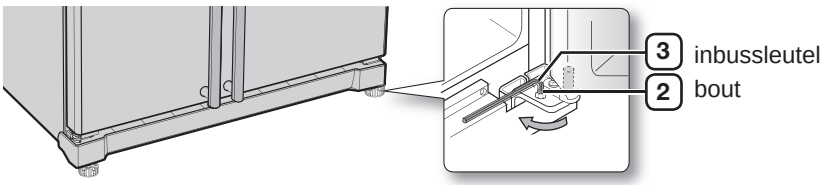

Wanneer u met de klok meedraait, zal de deur omhoog gaan.

3. Draai, na het aanpassen van de deuren, de moer (1) met de klok mee totdat het de onderkant van de bout heeft bereikt, draai daarna de bout aan met behulp van de inbussleutel (3) om de moer (1) vast te zetten.

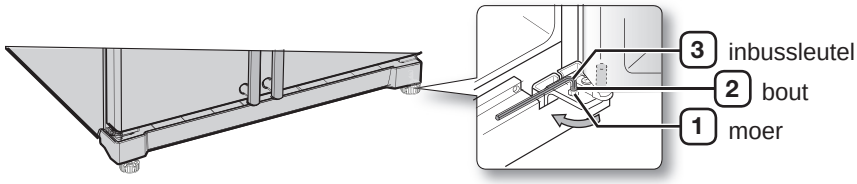

Indien u de moer niet stevig vast zet, kan de bout los komen.

het gebruik van de SAMSUNG side-by-side koelkast

DE KOELKAST INSTELLEN

Nu uw nieuwe koelkast is geïnstalleerd bent u klaar om te genieten van de vele extra's en functies van dit apparaat.
Door de volgende stappen uit te voeren zal uw koelkast klaar voor gebruik zijn. Indien dit niet het geval is controleer dan de elektriciteitstoevoer of raadpleeg het gedeelte met de probleemoplosser achterin deze handleiding. Indien u nog verdere vragen heeft kunt u contact opnemen met uw Samsung Electronics onderhoudsdienst.

1. Plaats de koelkast op een geschikte plaats met voldoende ruimte tussen de muur en de koelkast. Raadpleeg hiertoe de installatie-instructies in deze handleiding.

2. Wanneer de koelkast is aangesloten, controleer dan of de verlichting aan gaat wanneer u een deur opent.

3. Stel de temperatuurregelaar in op de laagste temperatuur en wacht gedurende een uur. De vriezer moet nu afkoelen en de motor moet rustig draaien.

4. Na het inschakelen van het apparaat zal het enige uren duren om de gewenste temperatuur te bereiken.
   Wanneer de koelkast afdoende gekoeld is kunt u uw etenswaren in de koelkast plaatsen.

DE KOELKAST GEBRUIKEN

HET BEDIENINGSPANEEL GEBRUIKEN

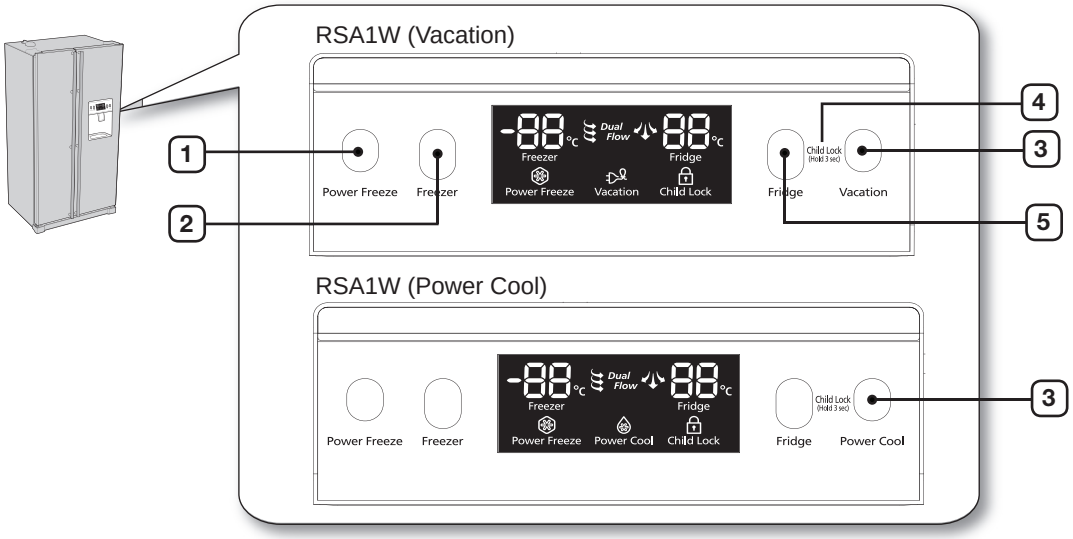

1	POWER FREEZER TOETS	Verkort de tijd die nodig is om producten in de vriezer in te vriezen. Dit kan handig zijn wanneer u producten wilt invriezen die snel bederven of wanneer de temperatuur in de vriezer drastisch gestegen is (bijvoorbeeld omdat de deur was opengelaten).
2	FREEZER TOETS	Druk op de Freezer toets om de vriezer in te stellen op de door u gewenste temperatuur, u kunt de temperatuur instellen tussen -14°C (8°F) en -25ºC (-14°F).
3	POWER COOL TOETS	Verkort de tijd die nodig is om producten in de koelkast te koelen. Dit kan handig zijn wanneer u snel producten wilt koelen, of wanneer de temperatuur in de koelkast drastisch is opgewarmd (bijvoorbeeld omdat de deur te lang was opengelaten, of er te veel warm eten in de koelkast was geplaatst)
	VACATION TOETS	Indien u op vakantie of een zakenreis gaat of wanneer u de koelkast niet nodig heeft druk dan op de Vacation toets. Wanneer u op de vacation toets heeft gedrukt zal het Vacation symbool verlicht worden. ⚠ Het is belangrijk om geen voedsel in de versvoedsel afdeling te laten en houd de deur gesloten wanneer u de Vacation functie kiest.
4	CHILD LOCK FUNCTIE	Door gedurende 3 seconden op de Vacation toets, of gelijktijdig op de Power Cool toets en de Fridge toets te drukken, zullen alle toetsen worden geblokkeerd. Om deze functie uit te schakelen, drukt u opnieuw gedurende 3 seconden op deze toetsen.
5	FRIDGE TOETS	Druk op de Fridge toets om de koelkast in te stellen op de door u gewenste temperatuur. U kunt de temperatuur instellen tussen 1°C en 7°C (34°F en 45°F).

het gebruik van de SAMSUNG side-by-side koelkast

GEBRUIK VAN HET DIGITALE SCHERM

“88” deel op de vriezer geeft de huidige vriezertemperatuur aan.
“88” deel op de koelkast geeft de huidige koelkasttemperatuur aan.

RSA1W (Vacation)

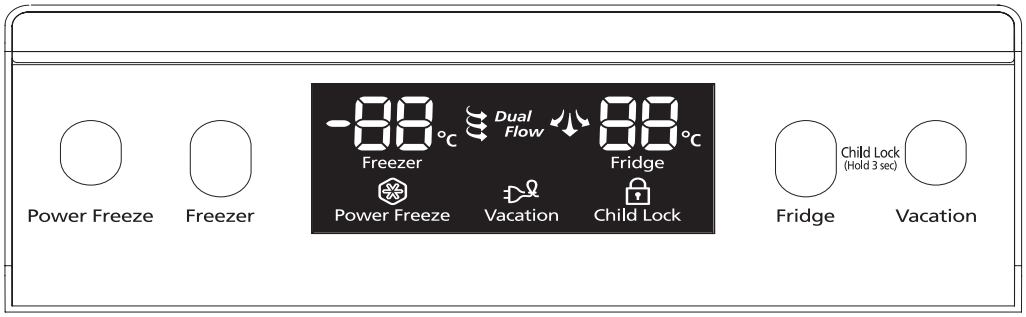

RSA1W (Power Cool)

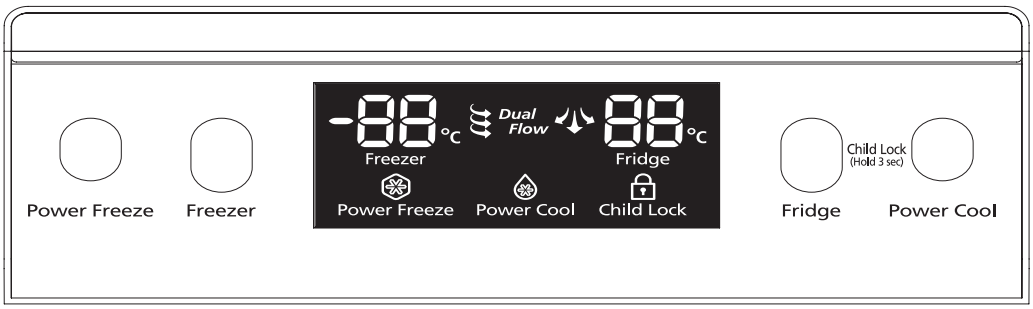

POWER FREEZE

Dit icoon zal branden wanneer u de “Power Freeze” optie activeert.
Wanneer u het niet meer nodig heeft, druk dan opnieuw op deze toets om deze “Power Freeze” optie uit te schakelen.

Wanneer u deze functie gebruikt neemt de energieconsumptie van de koelkast toe.
Deze functie moet ten minste 24 uur van te voren worden geactiveerd voordat u grote hoeveelheden voedsel in het vriezergedeelte gaat plaatsen.

CHILD LOCK (KINDERSLOT)

Dit icoon zal branden wanneer u de kinderslotfunctie heeft ingeschakeld door gedurende 3 seconden gelijktijdig op de Vacation toets (of de Power Cool toets) en de Fridge toets te drukken. Druk opnieuw gedurende 3 seconden op deze toetsen om het te deactiveren.

DE TEMPERATUUR REGELEN

De vriezertemperatuur regelen

De vriezertemperatuur kan worden ingesteld tussen -14°C (8°F) en -25ºC (-14°F) om aan uw behoeften te voldoen. Druk herhaaldelijk op de **Freezer** toets totdat de gewenste temperatuur wordt getoond in het temperatuurvenster. Denk erom dat voedsel zoals roomijs kan smelten bij -16ºC (4°F).

Het temperatuurvenster zal opeenvolgend de temperatuur weergeven van -14°C (8°F) tot -25ºC (-14°F). Wanneer het scherm -14ºC (8°F) heeft bereikt, zal het opnieuw beginnen bij -25ºC (-14°F).

Vijf seconden nadat de nieuwe temperatuur is ingesteld zal het scherm de huidige temperatuur weergeven. Dit getal zal wijzigen wanneer de vriezer de nieuwe temperatuur aan gaat nemen.

De koelkasttemperatuur regelen

De koelkasttemperatuur kan worden ingesteld tussen 7C (46°F) en 1ºC (34°F) om aan uw behoeften te voldoen. Druk herhaaldelijk op de **Fridge** toets totdat de gewenste temperatuur wordt getoond in het temperatuurvenster.

Het temperatuur controleproces voor de koelkast werkt net zoals bij het vriezerproces.

Druk op de **Fridge** toets om de door u gewenste temperatuur in te stellen. Na een aantal seconden zal de temperatuur van de koelkast richting de nieuw ingestelde temperatuur gaan. Dit zal worden weergegeven op het digitale venster.

De temperatuur van de vriezer of de koelkast kan stijgen wanneer de deuren te vaak worden geopend, of wanneer er een grote hoeveelheid warm of heet voedsel in wordt geplaatst.
Dit kan er toe leiden dat het digitale venster gaat knipperen. Wanneer de vriezer en de koelkast terug zijn op hun ingestelde temperaturen zal het knipperen stoppen.
Indien het knipperen doorgaat, kan het noodzakelijk zijn om uw koelkast opnieuw in te stellen. Verwijder de stekker uit het stopcontact, wacht ongeveer 10 minuten en steek hem dan weer in het stopcontact.

het gebruik van de SAMSUNG side-by-side koelkast

GEBRUIK HET IJSVAK EN DE KOUDWATERDISPENSER

Gebruik van het ijsvak

1. Wanneer de temperatuur van de vriezer beneden de nul graden komt, kunt u ijs maken in het ijsvak.
2. Neem het ijsvak ① uit de lade ②, vul het met schoon water (geen warm water), doe het vak niet te vol, plaats het ijsvak in de lade langs de geleiders.
3. Wacht enige tijd (enkele uren) voordat het water in het ijsvak bevroren is. Indien u het ijs wilt gebruiken, haal dan het ijsvak uit de lade.
4. Houd met beide handen de uiteinden van het vak vast en draai het om zoals is afgebeeld. Het ijs zal loslaten en is klaar voor gebruik.

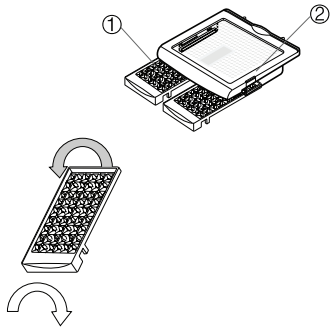

Gebruik de koudwaterdispenser

Plaats uw glas onder de opening en druk zachtjes met uw glas tegen de hendel. Zorg ervoor dat uw glas recht onder de opening is om te voorkomen dat het water wegspat.

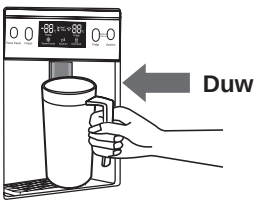

PLATEAUS EN LADEN

Vriezer

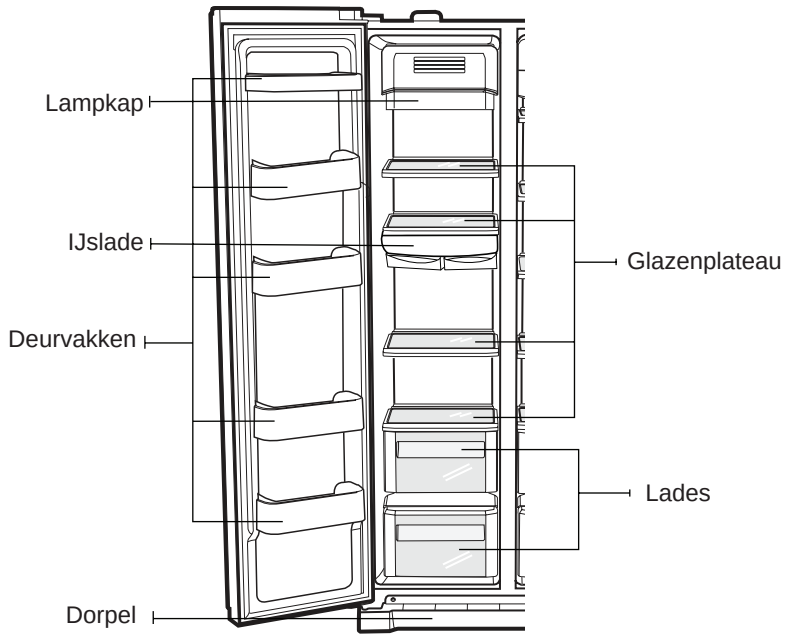

Koelkast

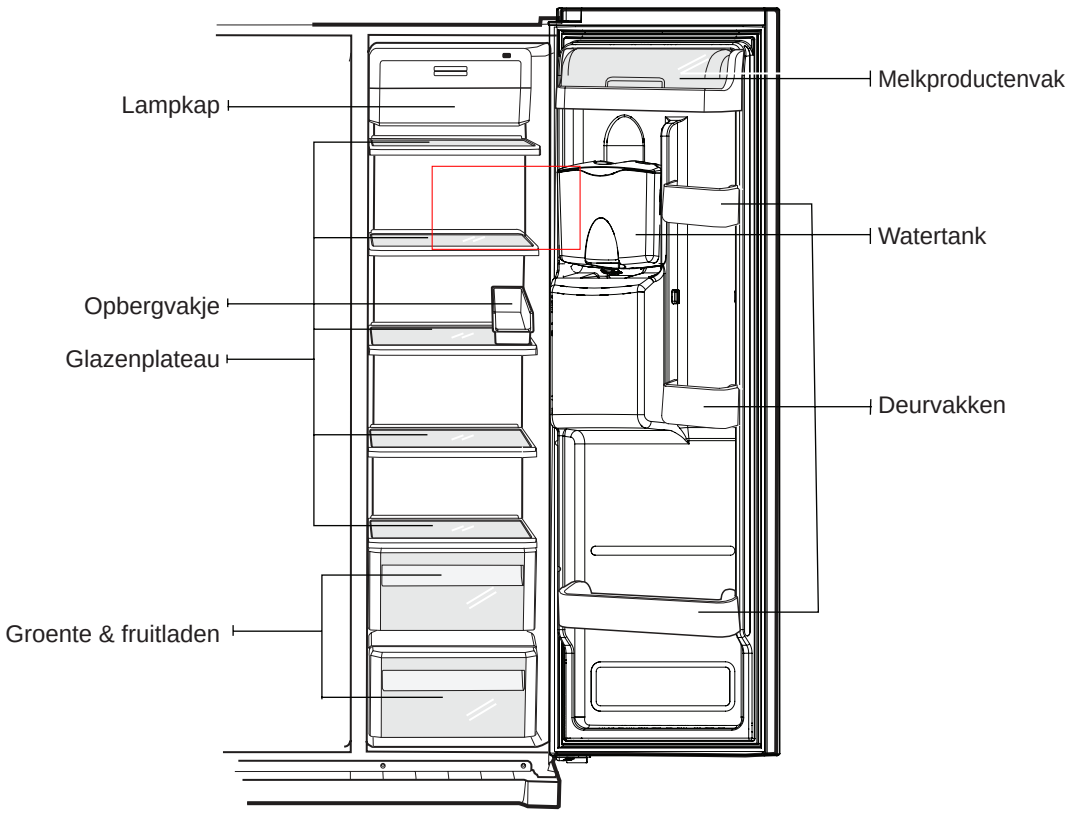

het gebruik van de SAMSUNG side-by-side koelkast

VOEDSEL BEWAREN

Voedsel in de vriezer bewaren

De Samsung Side-By-Side koelkast is ontworpen met maximale ruimtebesparende functies en extra's. Hier zijn enkele van de aangepaste compartimenten die wij hebben gecreëerd om uw voedsel verser en langer te bewaren. Denk er om dat om te voorkomen dat allerlei luchtjes in het ijs trekken, bewaard voedsel nauwgezet dient te worden ingepakt en zo luchtdicht als mogelijk is.

Om meer ruimte te krijgen kunt u de bovenste vriezerladen verwijderen want die beïnvloeden de thermische en mechanische eigenschappen niet. Het volume voor opslag in de vriezer is berekend zonder deze laden te gebruiken.

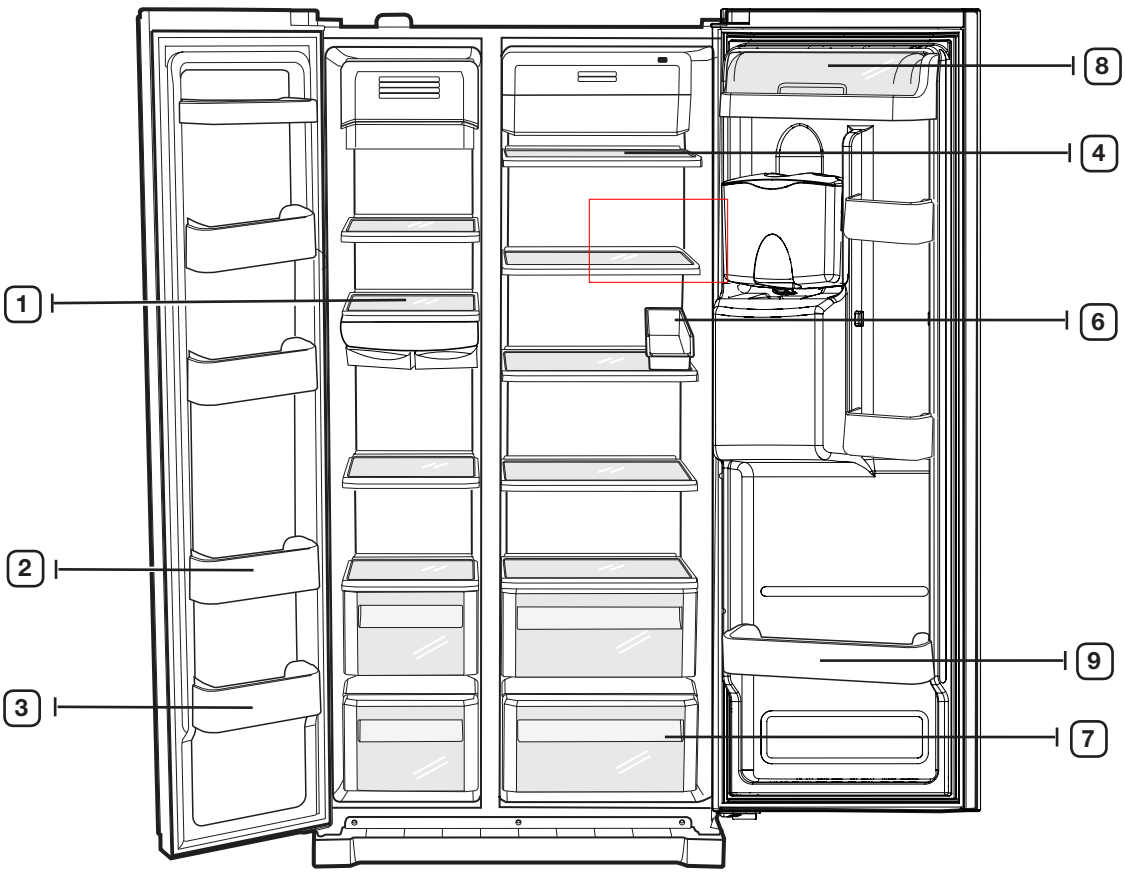

Dit product gaat het meest efficiënt met energie om als u alle schappen, laden en manden op de oorspronkelijke positie laat, zoals weergegeven in de illustratie op pagina .

Voedsel in de vriezer bewaren

1 PLATEAUS	Deze kunnen worden gebruikt om alle typen bevroren etenswaren op te bewaren.	
2 DEURVAKKEN	Deze kunnen worden gebruikt voor kleine hoeveelheden bevroren voedsel.	
3 LADEN	Deze kunnen het beste worden gebruikt voor vlees of droog voedsel. Verpak deze producten zorgvuldig in bakjes, diepvriesfolie of ander geschikt verpakkingsmateriaal.	

Voedsel in de koelkast bewaren

4 PLATEAUS	Deze zijn ontworpen om breukbestendig te zijn. Ze kunnen worden gebruikt voor alle typen voedsel en dranken. Cirkelvormige sporen op het glas zijn een normaal fenomeen en kunnen worden verwijderd met een vochtige doek.	
6 OPBERGBAKJE	De beste plaats om eieren in te bewaren. Plaats het opbergvakje op de plank zodat u er gemakkelijk bij kunt.	
7 FRUIT & GROENTE LADE	Gebruik deze om de versheid van uw groente en fruit te verlengen. Het is speciaal ontworpen om het vochtigheidsniveau in de lade te handhaven.	
8 MELKPRODUCTENVAK	Kan worden gebruikt om kleine melkproducten zoals boter, margarine, yoghurt of kaas in te bewaren.	
9 DEURVAKKEN	Ontworpen om grote, onhandige eenheden zoals grote flessen en bewaardozen in te bewaren.	

Flessen dienen dicht op elkaar te worden gepakt zodat zij niet kantelen en omvallen wanneer de koelkastdeur wordt geopend.

WAARSCHUWING

- Indien u van plan bent gedurende een langere tijd weg te gaan, leeg dan de koelkast en schakel deze uit. Veeg overmatig vocht weg van de binnenkant van het apparaat en laat de deuren open. Dit helpt de ontwikkeling van schimmels en een onaangename geur te voorkomen.
- Indien de koelkast gedurende een langere tijd niet wordt gebruikt, haal dan de stekker uit het stopcontact.
  - Beschadiging van de isolatie kan leiden tot brand.

het gebruik van de SAMSUNG side-by-side koelkast

VERWIJDER DE VRIEZERACCESSOIRES

Het schoonmaken en herinrichten van de vriezer gebeurt in een handomdraai.

1. Verwijder het glasplateau door het plateau zover naar buiten te trekken als mogelijk is. Til het plateau vervolgens omhoog en haal het eruit.

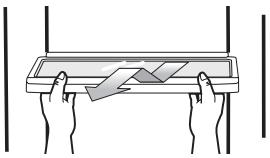

VOORZICHTIG

Wanneer het plateau zelf geen haken heeft, plaats het dan diep in de koelkast waar blokken voorkomen dat het plateau uit de koelkast kan vallen, zie afbeelding.

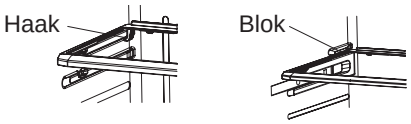

2. Verwijder het deurvak door het met beide handen vast te nemen en dan voorzichtig op te tillen.

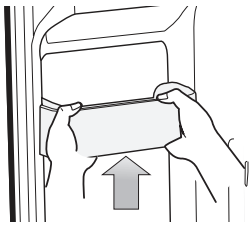

3. Verwijder de kunststoflade door deze naar buiten te trekken en dan rustig op te tillen.

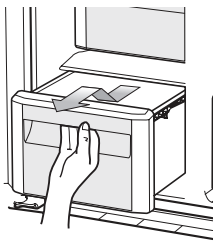

4. Verwijder het ijsvak uit de lade, til dan de lade op en trek deze uit de vriezer.

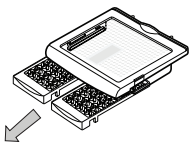

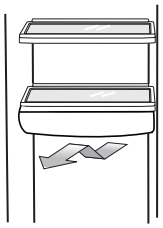

5 Verwijder de dorpel door zowel de vriezer- als de koelkastdeur te openen en de drie schroeven te verwijderen. Wanneer de schroeven zijn verwijderd, neem dan het paneel weg. Om het terug te plaatsen, duwt u het terug in de originele positie en draai vervolgens de drie schroeven vast.

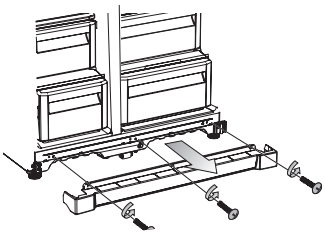

Gebruik niet te veel kracht wanneer u de dorpel verwijderd. Anders kan de dorpel breken en verwondingen veroorzaken.

het gebruik van de SAMSUNG side-by-side koelkast

VERWIJDER DE KOELKASTACCESSOIRES

1. Verwijder het glazen anti morsen plateau door het naar voren te trekken tot het niet verder kan. Til het plateau vervolgens omhoog en haal het eruit.

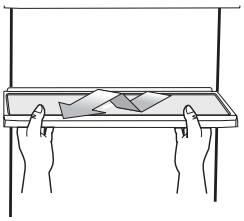

VOORZICHTIG

Wanneer het plateau zelf geen haken heeft, plaats het dan diep in de koelkast waar blokken voorkomen dat het plateau uit de koelkast kan vallen, zie afbeelding.

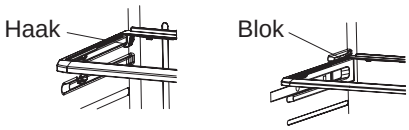

2. Verwijder de groente & fruit lade door op de inspringing aan de linker en rechter binnenkant van de groenteladedeksel te drukken en deze naar u toe te trekken.
Houd de lade vast met één hand, til het enigszins op terwijl u het voorwaarts trekt en neem het uit de koelkast.

3. Verwijder de gallonhouder door deze met beide handen vast te houden en rustig op te tillen.

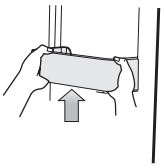

4. Duw de hendel omhoog, til de watertank omhoog en verwijder hem dan

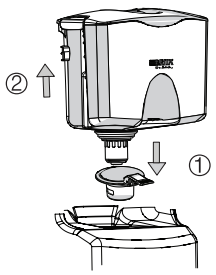

Voordat u accessoires gaat verwijderen, dient u eerst al het voedsel uit de weg te halen. Indien mogelijk verwijder dan al het voedsel om de kans op ongelukken te verminderen.

het gebruik van de SAMSUNG side-by-side koelkast

DE KOELKAST REINIGEN

Uw Samsung Side-By-Side koelkast verzorgen verlengt de levensduur van het apparaat en houdt het geur- en kiemvrij.

HET INTERIEUR REINIGEN

Reinig de binnenkant en de accessoires met een mild reinigingsmiddel en veeg het daarna droog met een zachte doek. U kunt de laden en plateaus verwijderen om beter te kunnen reinigen. Zorg ervoor dat zij droog zijn voordat u ze weer terug plaatst.

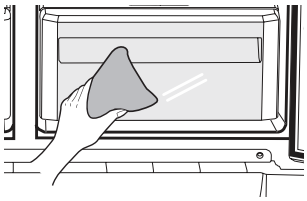

HET EXTERIEUR REINIGEN

Reinig het digitale paneel en het scherm met een schone, zachte doek.
Spuit water op de schoonmaakdoek in plaats van het direct op het oppervlak van de koelkast te sproeien. Dit help met het gelijkmatig verspreiden van het vocht op het oppervlak. De deuren, handvatten en oppervlak van de behuizing dienen te worden gereinigd met een mild reinigingsmiddel en daarna gedroogd met een zachte doek. Om ervoor te zorgen dat uw apparaat er op zijn best uitziet dient het twee keer per jaar te worden gepoetst.

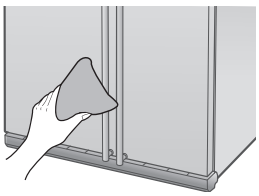

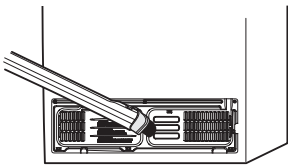

WAARSCHUWING Gebruik geen benzeen, thinner of Clorox™ voor reiniging. Deze kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen en u riskeert de kans op brand.

HET REINIGEN VAN DE RUBBEREN DEURAFSLUITING

Als de rubberen deurafsluitingen vies zijn kunnen de deuren niet goed sluiten en kan de koelkast niet goed functioneren. Houd de deurafsluitingen vrij van gruis of vuil door de deuren te reinigen met een mild reinigingsmiddel en een vochtige doek. Veeg het droog met een schone, zachte doek.

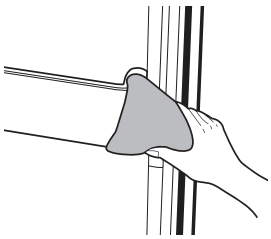

VOORZICHTIG Sproei geen water op de koelkast terwijl deze is ingeschakeld, dit kan leiden tot een elektrische schok. Reinig de koelkast niet met benzeen, thinner of autoreinigingsmiddel vanwege de kans op brand.

het gebruik van de SAMSUNG side-by-side koelkast

DE BINNENLAMPEN VERVANGEN

⚠ WAARSCHUWING

Vervang de LED lamp niet zelf. Neem hiervoor indien nodig contact op met de gespecialiseerde servicemedewerkers.
Zorg ervoor dat de nieuwe LED lamp hetzelfde type is als de oude.
Breek de behuizing van de lamp niet.

HET GEBRUIK VAN DE DEUREN

De deuren van de koelkast zijn voorzien van een speciale open- en sluitfunctie om te garanderen dat de deuren goed dicht gaan en volledig afsluiten.
Nadat de deur tot een bepaald punt is geopend, blokkeert deze en blijft open staan. Als de deur op een kier staat voorbij de blokkering, gaat hij automatisch dicht.

problemen oplossen

PROBLEEM	OPLOSSING
De koelkast werkt helemaal niet of koelt niet voldoende.	• Controleer of de stekker correct op het stopcontact is aangesloten. • Is de temperatuur op het display correct ingesteld? Probeer een lagere temperatuur. • Staat de koelkast in direct zonlicht of zijn er warmtebronnen in de buurt? • Staat de achterkant van de koelkast te dicht bij de muur en kan daarom de lucht niet goed circuleren?
De voedingswaren in de koelkast zijn bevroren.	• Is de temperatuur op het display correct ingesteld? Probeer een hogere temperatuur. • Is de omgevingstemperatuur te laag? • Hebt u voedingswaren met een hoog watergehalte in het koudste gedeelte van de koelkast geplaatst? Probeer deze producten te verplaatsen naar de warmere ruimte van de koelkast.
U hoort vreemde geluiden.	• Controleer of het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond staat. • Staat de achterkant van de koelkast te dicht bij de muur en kan daarom de lucht niet goed circuleren? • Is er iets achter of onder de koelkast gevallen? • U hoort een tikkend geluid van binnenuit de koelkast. Dit is normaal. Het komt omdat verschillende onderdelen krimpen of uitzetten door de temperatuur in de koelkast.
De voorste hoeken en zijkanten van de kast zijn warm; er treedt condens op.	• De warmte wordt gedeeltelijk veroorzaakt door anticondensators die zijn geïnstalleerd in de voorste hoeken van de koelkast ter voorkoming van condensvorming. • Is de koelkastdeur op een kier? Er kan condensvorming optreden als de deur langere tijd open blijft staan.
Er komt geen ijs uit de dispenser.	• Hebt u 12 uur na installatie van de waterleiding gewacht met aanzetten van de ijsmaker? • Is de temperatuur van de vriezer te hoog? Probeer de vriezertemperatuur te verlagen.
U hoort borrelen in de koelkast.	• Dit is normaal. Het borrelen wordt veroorzaakt door koelvloeistof die door de koelkast circuleert.
Er hangt een onaangename geur in de koelkast.	• Is er eten gemorst? • Let erop dat sterk ruikende voedingswaren (bijvoorbeeld vis) luchtdicht worden verpakt. • Maak uw koelkast regelmatig schoon en gooi bedorven of verdacht voedsel weg.
De wanden van de vriezer vriezen aan.	• Is de ventilator geblokkeerd? Verwijder eventuele voorwerpen die de vrije luchtdoorstroming hinderen. • Zorg dat er genoeg ruimte is tussen opgeslagen voedingswaren, zodat er voldoende ventilatie is. • Is de vriezerdeur goed gesloten
De waterdispenser werkt niet.	• Is er water in de watertank? • Is de watertoevoerklep beschadigd?

Netherlands

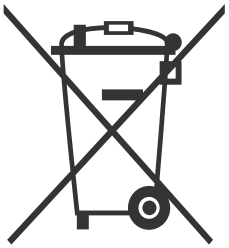

Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

SDit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

MEMO

Suggesties of vragen?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
CANADA	1 -800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
MEXICO	01 -800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
AUSTRIA	0810-SAMSUNG(7267864, €0.07/min)	www.samsung, com/at
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421/4004-0000	www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBUC	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG(7267864, €0.14/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/it
LUXEMBOURG	261 03 710	www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG(7267864, € 0.10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
POLAND	0-801- 1SAMSUNG (172678)/022 - 607 -93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung, com/pt
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
INDIA	33030 8282/1800-29-3232/02-689-3232 /1800 266 8282	www.samsung.com/in
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung, com/se
U.K	0845 SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/uk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF0.08/min)	www.samsung.com/ch
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
INDONESIA	0800-112-8888/021-5699-7777	www.samsung.com/id
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung, com/vn
THAILAND	1800-29-3232/02-689-3232	www.samsung.com/th
SOUTH AFRICA	0860 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)/8000-4726	www.samsung. com/ae